



Cette notice d'utilisation concerne l'installation des tapis antidérapants Mobi-mat® de type AFX. Lisez attentivement l'ensemble des étapes et respectez l'ensemble des règles de sécurité.

Instructions

Étape 1: **Nivelez le sol** avec un râteau et enlevez les grosses pierres et débris.

Étape 2: **Déroulez le tapis** à la place souhaitée. Placez le côté lisse vers le haut et le côté ondulé en contact avec le sol. L'étiquette d'identification se situe vers le bas.

Étape 3: **Ancrez la première extrémité du tapis**



Commencez par ancrer les piquets dans les œillets

Continuez avec l'ancrage des cavaliers dans la partie rigide de la connexion.

Étape 4: **Tendre le côté opposé du tapis**. N'utilisez aucun véhicule pour tendre le tapis.

Étape 5: **Une fois le tapis bien tendu, ancrez l'extrémité opposé.**



Commencez par ancrer les piquets dans les œillets

Continuez avec l'ancrage des cavaliers dans la partie rigide de la connexion.

Pour une finition parfaite, enterrez l'extrémité du tapis (creusez une tranchée de 10cm/4'' avant d'ancrer le tapis).



Scannez et regardez notre vidéo d'installation



Attention l'ensemble des piquets et cavaliers doivent être ancrés afin de garantir le meilleur usage du produit

1m ; 3.25'

1,5m ; 5'


2m ; 6.5'

3m ; 10'

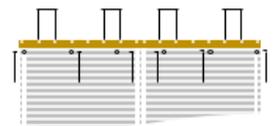

Selon la largeur du tapis, le nombre de piquets et de cavaliers varie

Étape 6: **Ancrez les côtés du tapis avec des piquets** - s'il est équipé d'œillets.



Connexion de plusieurs tapis

Étape 1: **Alignez les deux extrémités des tapis.**

Étape 2: **Superposez les connecteurs des deux tapis** [si nécessaire, retournez le tapis afin d'obtenir la bonne partie du connecteur à superposer]






Étape 3: **Ancrez les cavaliers et les piquets dans l'ensemble des connecteurs superposés et l'ensemble des œillets.**

1m ; 3.25'

1,5m ; 5'

2m ; 6.5'


3m ; 10'

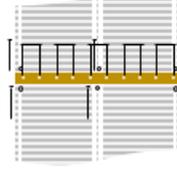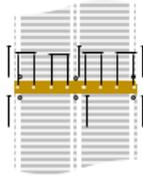

Connexion entre le nouveau design des tapis Mobi-mat (connecteurs "h") et l'ancien design des tapis Mobi mat (connecteurs "C/X")

Étape 1: Placez la connexion X entre le connecteur 2H et le connecteur C.

Étape 2: Placez les trous de la connexion X au même endroit que les trous du connecteur 2H et ancrez 1 cavalier à l'intérieur de la connexion X pour connecter les tapis entre eux.

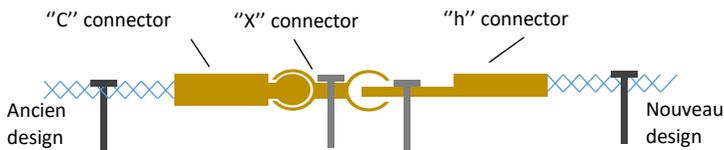

Maintenance:

- Utilisez un balai ou un souffleur de feuilles pour enlever le sable et les débris à la surface du tapis.
- Si trop de sable s'est accumulé sous le tapis, réinstallez-le après avoir nivelé le terrain.
- Stockez le tapis enroulé à l'horizontale (ne pas les stockez verticalement).
- Avant de le stocker, rincez-le à l'eau douce.

Règles de sécurité:

- Vérifier les installations souterraines (gaz, électricité...) avant d'ancre le tapis.
- Porter des lunettes de sécurité, des gants et des chaussures pendant l'installation.
- Ne pas l'utiliser pour d'autres applications.
- Après l'installation, vérifier régulièrement qu'aucune pièce (piquets, cavaliers, pieux...) ne peut blesser des personnes ou endommager l'installation (véhicules, fauteuil roulant...).

Option d'ancrage:

- Ancrage béton
- Ancrage ponton bois
- Ancrage sol dur
- Ancrage sous-marin fond meuble
- Ancrage sous-marin fond dur



Gestion de la fin de vie de vos tapis

- Ne pas abandonner ou jeter Mobi-mat® dans la nature.
- Amener vos chemins d'accès Mobi-mat® dans la déchetterie la plus proche afin qu'ils soient recyclés.
- Ou contactez-nous afin que nous puissions vous guider dans la gestion de fin de vie de vos tapis.